



INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Lea toda la información y recomendaciones antes de usar este producto. El uso inapropiado de este producto puede causar el daño del mismo. Usted como usuario, mas que el distribuidos o la marca, sera responsable de daños tales como sobrecalentamiento, humos tóxicos o explosión.
- No intente cargar la batería por un método diferente a cargadores USB o puertos USB del computador.
- No modifique o desarme la batería de ninguna manera.
- No utilice la batería en baños. No la exponga a humedad ni la sumerja en líquidos. Mantengala seca en todo momento.
- No mantenga la batería en ambientes con temperatura muy altas, incluyendo luz directa del sol. No deposite la batería sobre fuego o en ambientes extremadamente caliente. Evite caídas, fricción o golpes fuertes.
- No ponga la batería sobre materiales inflamables mientras carga.
- No toque la batería con las manos húmedas.
- Desconecte el cable USB de la batería luego de completar la carga.
- Use la batería en temperaturas entre 0°C y 40°C.
- No conecte la entrada y salida de la batería de manera inversa.
- No someta la batería a fuertes impactos, no la tire.
- En caso de anomalías o problemas desconecte el cable USB de la fuente y contacte al Servicio Técnico.
- Si sus ojos entran en contacto con algún

liquido de la batería, no los frote, lavelos con agua limpia e inmediatamente consulte al medico.

- Todas las baterías an sido probadas para asegurar la calidad. Si se presenta sobrecalentamiento, decoloración o deformación durante la carga o el almacenaje, por favor deje de usar inmediatamente y pongase en contacto con Servicio Técnico.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

INTRODUCCIÓN

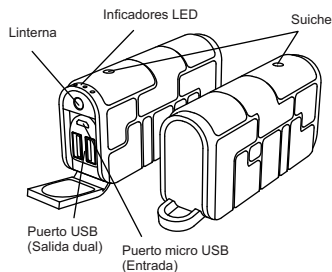

Linterna:
Presione y sostenga el suiche por 3 segundos

Partes de la batería

Interpretación de los indicadores LED

Carga

- 1 LED encendido 25%
- 2 LED encendidos 50%
- 3 LED encendidos 75%
- 4 LED encendidos 75%
- Todos los LED apagados = Carga completa. Puede desconectar el cable USB del cargador de pared o computador.

* Tiempo de carga: 6 horas aprox.

Descarga


Para verificar el nivel de carga, presione el suiche una vez.

USO DE LA BATERÍA

Como cargar la batería

- Conecte la batería al computador o cargador de pared con corriente de salida de 1A (5V DC, 1000mAh) usando el cable Micro USB incluido.
- Cuando la batería este completamente cargada, desconecte el cable USB.


* El tiempo de carga depende de la capacidad de la fuente.

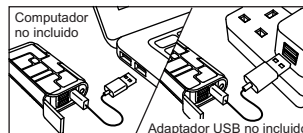

Como cargar su dispositivo móvil

Para cargar su dispositivo móvil, necesitará un cable USB compatible con su dispositivo. Este cable se incluye con la mayoría de Tablet, teléfonos, reproductores de audio,

entre otros. Conecte el lado estándar del cable a la batería y el lado opuesto al dispositivo. Una vez cargue, simplemente desconecte el dispositivo y almacene la batería hasta que requiera utilizarla de nuevo.

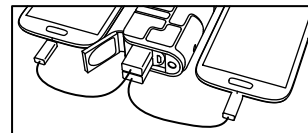

NOTA

- La corriente de salida máxima de la batería es 2.1A en modo simple ó 1A + 1A en modo dual. No sera posible cargar dispositivos que requieran mas de 2.1A.
- Diferentes fabricantes de dispositivos móviles tienen diferentes requerimientos acerca del cable necesario para cargar el aparato. Diferentes dispositivos móviles tienen diferentes modos de carga y nuevos productos se desarrollan diariamente. Por tal motivo, Kalley no garantiza que esta batería puede cargar correctamente todos los dispositivos. Algunos aparatos requieren cables o conectores especiales, o requieren accesorios originales para cargar.